


## Bedienungsanleitung für Nebenstelle und Kurzhubtaste

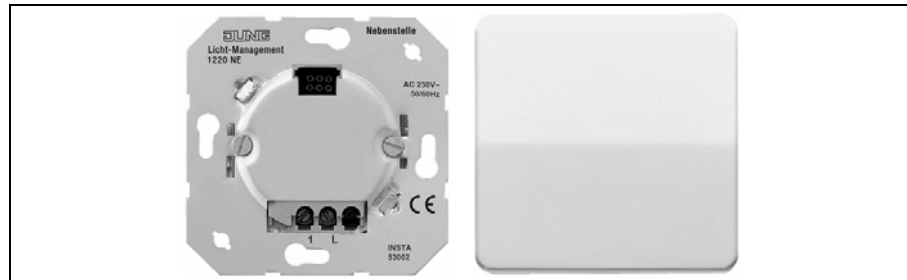

### 1. Gefahrenhinweise

**Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.**

**Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.**

**Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages, vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten).**

### 2. Funktion


Nebenstelle zur Nebenstellenbedienung von Dimmer (Universal-Dimmer) oder Schalter.

Die Nebenstelle erlaubt die Ausführung von Installationen mit der Funktion von Wechsel- und Kreuzschaltung mit minimalem Installationsaufwand.

Die Funktionalität der Nebenstelle ist abhängig von der verwendeten Hauptstelle (Dimmer, Schalter) und in der Bedienungsanleitung zur Hauptstelle beschrieben.

### 3. Installationshinweise


Der Nebenstellen-Einsatz (1) wird in einer Gerätedose nach DIN 49073 montiert.

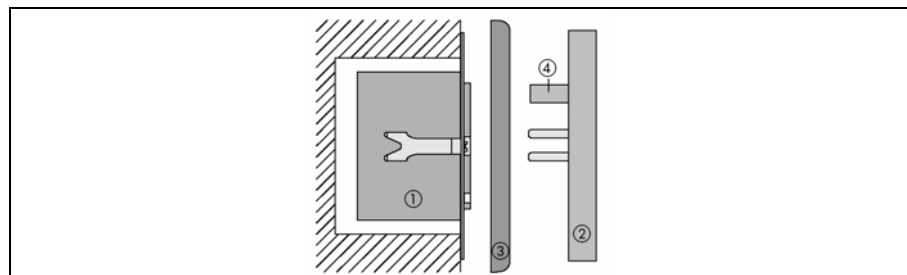

Die Anschlussklemmen des Einsatzes müssen dabei unten liegen.

Die Nebenstelle kann nur in Kombination mit der Kurzhubtaste verwendet werden. Die Kurzhubtaste ② wird zusammen mit dem Rahmen ③ auf

den Einsatz ① aufgesteckt.  
Die elektrische Kontaktierung erfolgt über den Stecker ④.

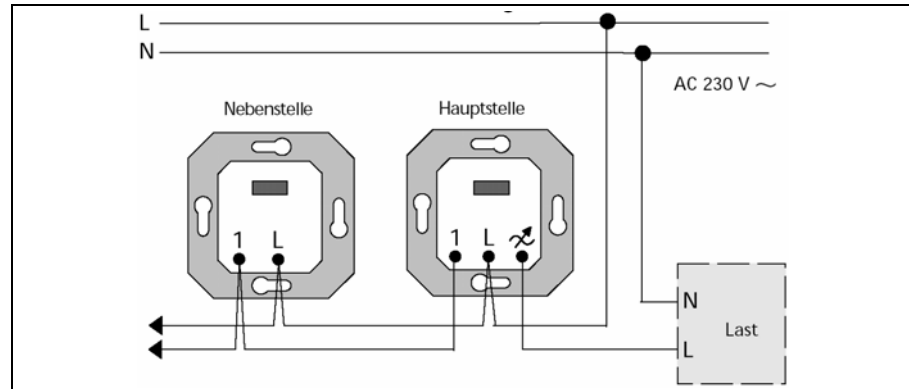

**Hinweis:** Die Nebenstelle ist nicht geeignet zum direkten Schalten von Lasten. Die Nebenstelle darf nicht mehreren Hauptstellen zugeordnet werden.

## 4. Technische Daten

Nennspannung	AC 230 V ~, 50 / 60 Hz
Anschluss:	an Hauptstelle
Nebenstellenanzahl:	unbegrenzt

## 5. Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

**Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:**

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG  
Service-Center  
Kupferstr. 17-19  
D-44532 Lünen  
Service-Line: 0 23 55 . 80 65 51  
Telefax: 0 23 55 . 80 61 89  
E-Mail: mail.vki@jung.de

### Technik (allgemein)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 55  
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55  
E-Mail: mail.vkm@jung.de

### Technik (KNX)

Service-Line: 0 23 55 . 80 65 56  
Telefax: 0 23 55 . 80 62 55  
E-Mail: mail.vkm@jung.de

**CE** Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.